

Teppichfliesen – Verlegeanleitung

Diese Verlegeanleitung ist als Hinweis für den erfahrenen Fliesenleger gedacht. Wenn unsere Teppichfliesen beim Transport beschädigt werden, vermerken Sie dies bitte auf der Packliste des Transportunternehmens oder verweigern Sie den Empfang.

Eine Palette besteht aus 20 Boxen. Jede Box enthält 22 Fliesen.

1. Kennzeichnung die Fliesen und Inspektion

Die Qualität, die Farbe und die Chargennummer sind auf jeder Box angegeben, ebenso wie die Paletten fortlaufend nummeriert sind, wobei die niedrigste Nummer die erste Box / Palette der Produktion angibt. Es ist zwingend erforderlich, die gleiche Chargen-Nr. in einem Raum zu verwenden, um Aussehen und Farbe zu garantieren.

Vor dem Verlegen müssen die Teppichfliesen auf sichtbare Fehler, z.B. Farbabweichung oder Fehler im Muster untersucht werden. Bitte halten Sie sich an die Standard Produktionstoleranzen. Vor Beginn der Installation muss jegliche Abweichung an Bentzon Carpets gemeldet werden. Reklamation dieser Art können nicht akzeptiert werden, wenn die Installation begonnen hat.

2. Feuchtigkeit, Oberfläche und Heizung

Teppichfliesen können auf jeder Boden installiert werden, vorausgesetzt, der ist flach, trocken, sauber, robust und solide. Die Oberfläche muss gründlich inspiziert werden, um zu überprüfen, dass dies der Fall ist.

Die Temperatur muss beim Einbau der Fliesen zwischen 10 ° und 25 ° Celsius liegen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von $\pm 60\%$. Vor der Verlegung sollten die Fliesen in offener Verpackung auf einer ebenen Fläche im Raum für ca. 48 Stunden aufbewahrt werden, damit sich die Fliesen an die Umgebungstemperatur anpassen können. Auch der Kleber muss für diese Zeit im Raum aufbewahrt werden.

Teppichfliesen können auf einen Boden mit Fußbodenheizung platziert werden. Die Temperatur darf 28 ° C nicht überschreiten und die Heizung muss mindestens 72 Stunden vor der Installation sowie 72 Stunden nach der Installation ausgeschaltet werden.

3. Verlegung


Wir empfehlen die Verwendung eines rutschfesten Tackifyer wie Uzin U2500 oder gleicher Qualität - siehe Appendix. Diese Art von Kleber hat eine bleibende, nicht aushärtende Klebewirkung, wenn sie trocken ist. Bitte beachten Sie immer die Hinweise des Klebstoffherstellers.

Adresse: Bentzon Carpets ApS
Fabrikvej, Røjle
DK-5500 Middelfart
Danmark
CVR-nr.: 26 02 46 33
Telefon: +45 64 40 20 00
Telefax: +45 64 40 24 24
e-mail: info@bentzon.dk
www.bentzon.dk

Nach dem Einlegen in das Klebstoffbett sind die Beläge vollflächig anzureiben bzw. anzuwalzen. Je nach Raumklima ist ein vollflächiges Anreiben bzw. Anwalzen nach ca. 30 - 45 Minuten nochmals erforderlich. Nach ca. 60 Minuten muss die Endkontrolle und gegebenenfalls ein nochmaliges Anreiben bzw. Anwalzen erfolgen.

Die Fliesen müssen stramm installiert werden, der Rücken muss stramm sitzen und die Polen dürfen nicht festgeklemmt werden. Ein Pfeil auf der Rücken der Fliese zeigt die Polrichtung an.

Bei der Verlegung von Fliesen empfehlen wir, in der Mitte des Raums zu beginnen und dort eine komplette Fliese zu installieren. Gehen Sie dann parallel zur Hauptwand zur Türöffnung. Es ist wichtig, den Raum zu messen, da kein Raum genau im richtigen Winkel ist. Dann muss man den genauen Mittelpunkt bestimmen und von diesem Punkt bis zur Türöffnung im 90 ° Winkel weiterarbeiten. Für diese Aufgabe empfehlen wir die Verwendung einer Kreidetrommel.

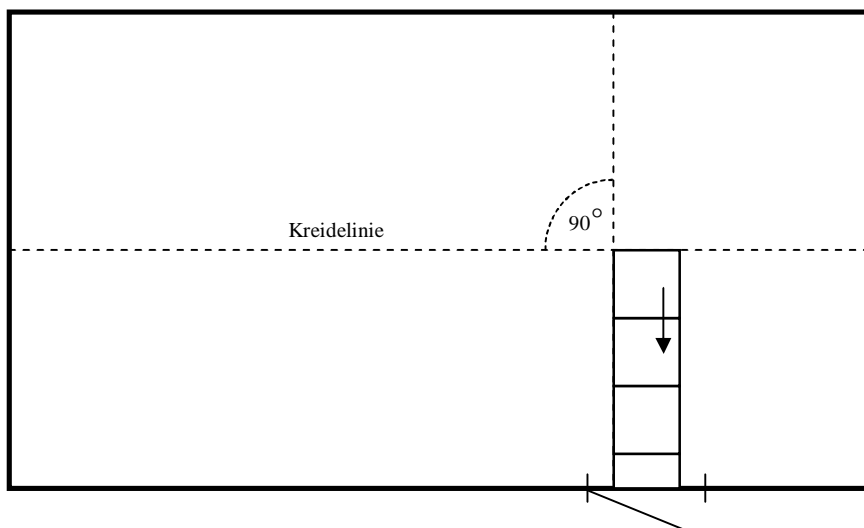


Dieser Mittelpunkt dient als Ausgangspunkt für die folgende Schritt-für-Schritt-Installation der Fliesen:

- SCHRITT 1 Legen Sie die zu schneidende Fliese (2) auf die zuletzt installierte Fliese (1)
- SCHRITT 2 Schiebe eine 3. Fliese (3) gegen die Wand. Schneiden Sie die zu plazierende Fliese (2) entlang der Rand der Fliese (3)
- SCHRITT 3 Die ausgeschnittene Fliese (2) an die Wand installieren

Bentzon Carpets


3/4

Adresse: Bentzon Carpets ApS
Fabrikvej, Røjle
DK-5500 Middelfart
Danmark
CVR-nr.: 26 02 46 33
Telefon: +45 64 40 20 00
Telefax: +45 64 40 24 24
e-mail: info@bentzon.dk
www.bentzon.dk

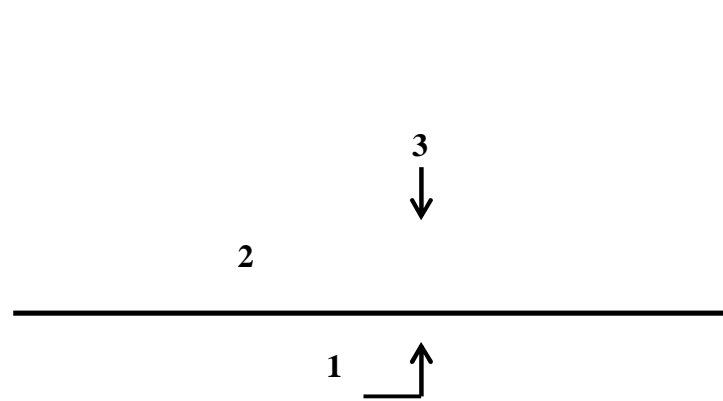

Während der Installation des Fußbodens dürfen keine Möbel auf die Fliesen gelegt werden. Auch der Boden darf während der Installation nicht betreten werden.

Für Quality Golf, Sigma Line und Randy Farben 697010, 697092 und 697092 empfehlen wir die Verlegung von Fliesen in einem Schachbrettmuster. Jede Fliese ist um 90 ° zueinander gedreht, so dass keine Fliese in derselben Richtung wie die Fliese neben ihr steht.

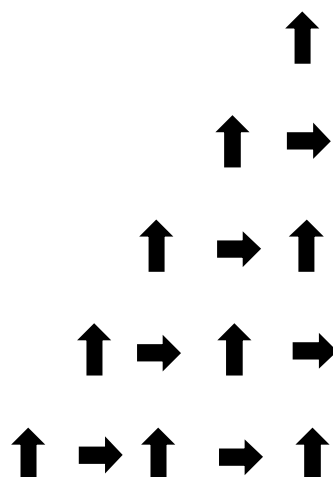

Bankforbindelser:
Danske Bank
Middelfart
konto 3420-3420 788 762
SWIFT: DABADKKK MID


Danske Bank
Hamburg
konto 4989020021
BLZ: 203 205 00

Danske Bank
London
konto 4893665838
CS: 30 12 81

Rabobank
Holland
konto 3281.77.342

Adresse: Bentzon Carpets ApS
 Fabrikvej, Røjle
 DK-5500 Middelfart
 Danmark
 CVR-nr.: 26 02 46 33
 Telefon: +45 64 40 20 00
 Telefax: +45 64 40 24 24
 e-mail: info@bentzon.dk
 www.bentzon.dk

Für Sigma Uni und Sigma Tweed sowie Randy alle andere Farben können diese monoletisch / in verband installiert werden:

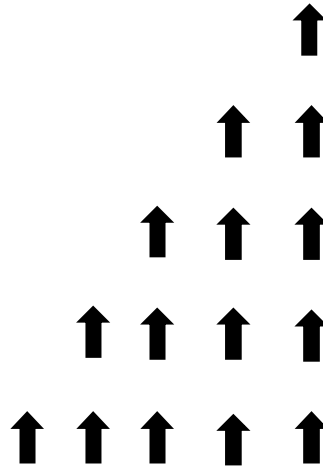

Appendix

Empfohlene Arten von Tackifyer. Beachten Sie auch die Hinweise des Lieferanten des Tackifyers:

Art	Verbrauch g/m2	Einzelhändler
Alfix Elastacol 035	Ca. 120 – 150	Alfix
Ardex AF 830	Ca. 120 – 150	Ardex
Bostik Adhesitech	Ca. 120 – 150	Bostik
Bostik Fix Tac	Ca. 120 – 150	Bostik
Bostik Fix Tac Plus	Ca. 120 – 150	Bostik
Casco Tæppefix 3456	Ca. 120 – 150	Casco
HB Fuller Swift Tak 2050	Ca. 120 – 150	HB Fuller
Mapei Ultraband Eco Fix	Ca. 120 – 150	Mapei
Mapei Ultraband Eco Tack	Ca. 120 – 150	Mapei
Uzin U2500	Ca. 120 – 150	Uzin